# Программирование радио BFT CLONIX

Встраиваемая плата приемника BFT CLONIX



Кнопка программирования второго канала SW2 → Светодиод

Кнопка программирования первого канала SW1 →

Светодиод мигает

Светодиод погашен (пауза)

Пульты:

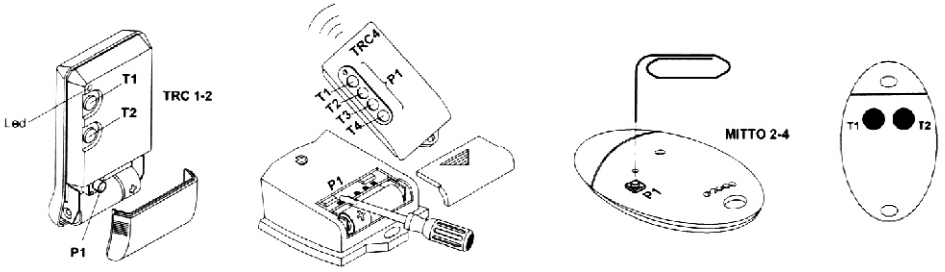


Выход из режима программирования - подождать 10 сек.унд пока светодиод погаснет.

## 1 Стандартное программирование пультов (импульсный режим)

Нажать SW1 (SW2) → Светодиод мигает

На пульте нажать P1 → Светодиод горит ровно

На пульте нажать T1 (T2)

## 2 Автоматическое программирование второго канала

Кнопку T1 - на первый канал
Кнопку T2 - на второй канал

Нажать SW1 два раза → Светодиод мигает

На пульте нажать P1 → Светодиод горит ровно

На пульте нажать T1

## 3 Бистабильный режим

Нажать SW1 (SW2) три раза → Светодиод мигает

На пульте нажать P1 → Светодиод горит ровно

На пульте нажать T1 (T2)

## 4 Режим таймера

На 90 секунд (при повторном нажатии кнопки на пульте 90 секунд отсчитываются снова)

Нажать SW1 (SW2) четыре раза → Светодиод мигает

На пульте нажать P1 → Светодиод горит ровно

На пульте нажать T1 (T2)

## 5 Удаление кода одного пульта

Код пульта TRC удаляется только с первого канала !

Нажать SW1 пять раз → Светодиод мигает

На пульте нажать P1 → Светодиод горит ровно

На пульте нажать T1 и удерживать пока ни погаснет светодиод.

Код пульта MITTO в любом случае удаляется сразу с обоих каналов !

Нажать SW1 (SW2) пять раз → Светодиод мигает

На пульте нажать P1 → Светодиод горит ровно

На пульте нажать T1 (T2) и удерживать пока ни погаснет светодиод.

## 6 Стирание всей памяти (сразу оба канала)

Нажать SW1 шесть раз → Светодиод мигает

Нажать и удерживать одновременно SW1 и SW2 до тех пор, пока светодиод ни начнет моргать быстро.